


Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des NÖ Atlas:


Bitte beachten Sie: Die bereitgestellten Informationen verstehen sich als digitales Service-Angebot und sind nicht rechtsverbindlich.

Öffnen Sie den NÖ Atlas mit dem Modul Hochwasser direkt über folgenden Link:
<https://atlas.noel.gv.at/atlas/portal/noe-atlas/map/Wasser/Hochwasser>


1. Navigieren Sie zur Grundstücksuche über das Auswahlmenü in der rechten oberen Ecke.

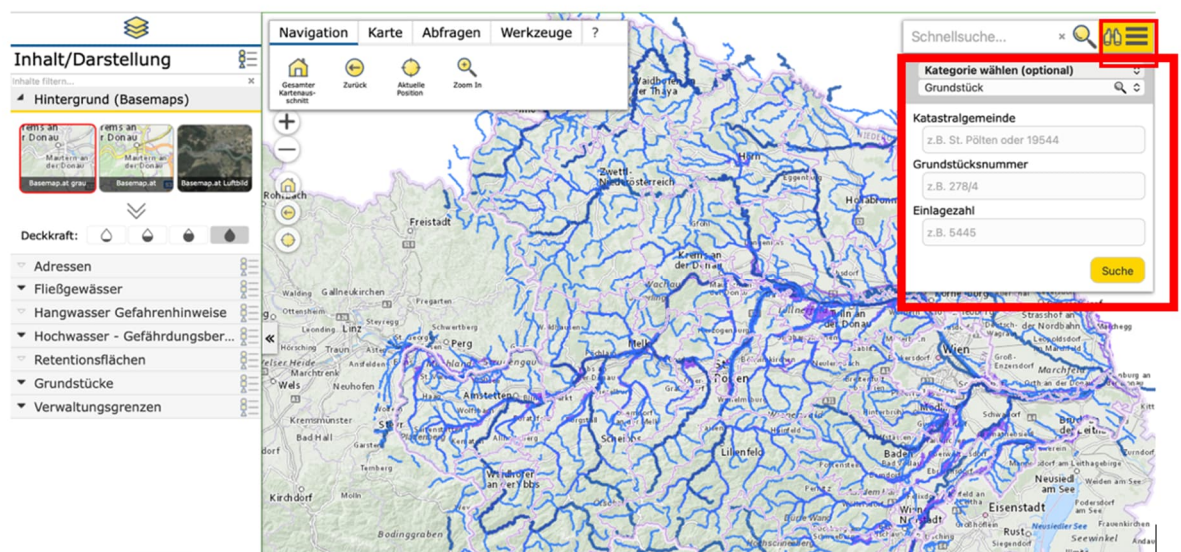


2. Geben Sie entweder Ihre Grundstücksnummer und Katastralgemeinde oder direkt Ihre Postadresse ein. Der Kartenausschnitt wechselt automatisch zu Ihrem Grundstück.

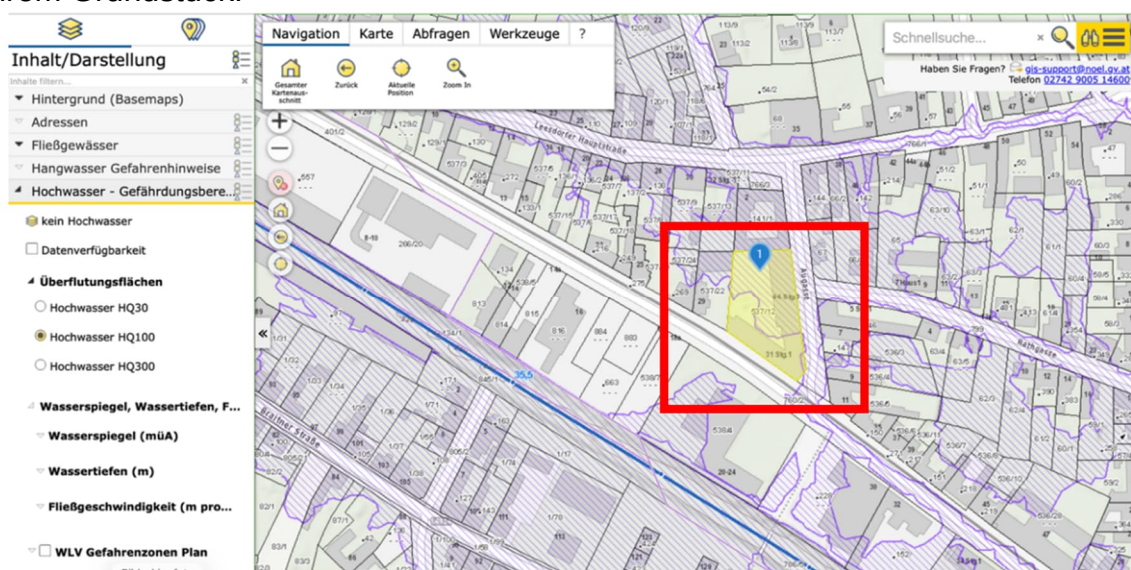


3. Wählen Sie im Kartenmodul die gewünschte Hochwasserjährlichkeit: HQ 30, HQ 100 oder HQ 300. Die entsprechenden Überflutungsflächen werden dargestellt.

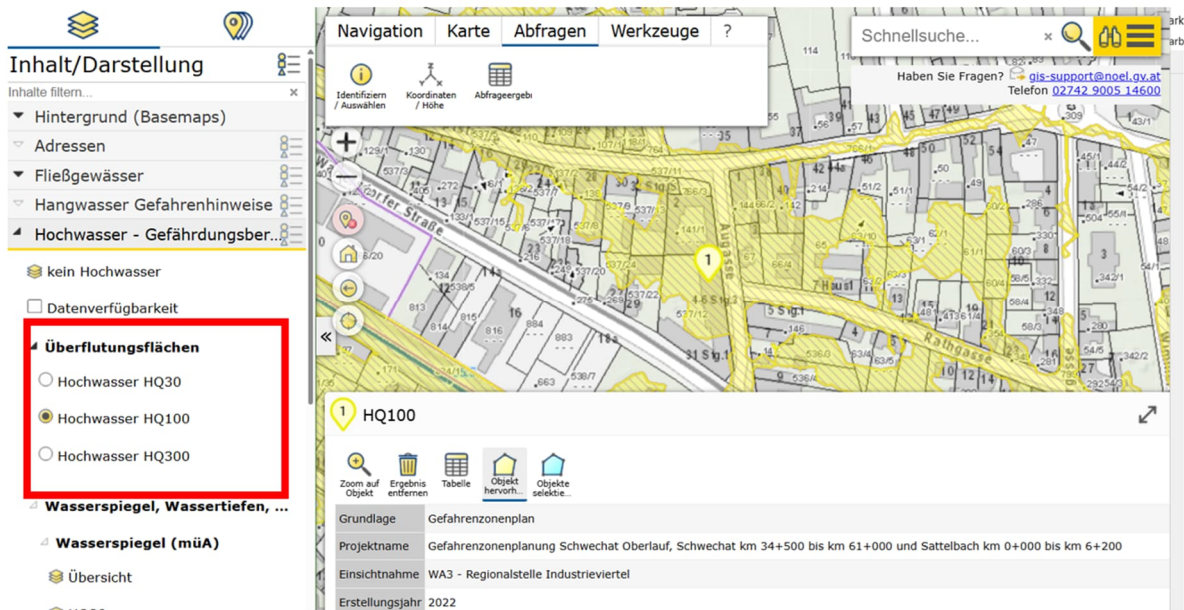

4. Der Layer Übersicht zeigt in der Karte an, welche Informationen für den gewählten Kartenausschnitt verfügbar sind.

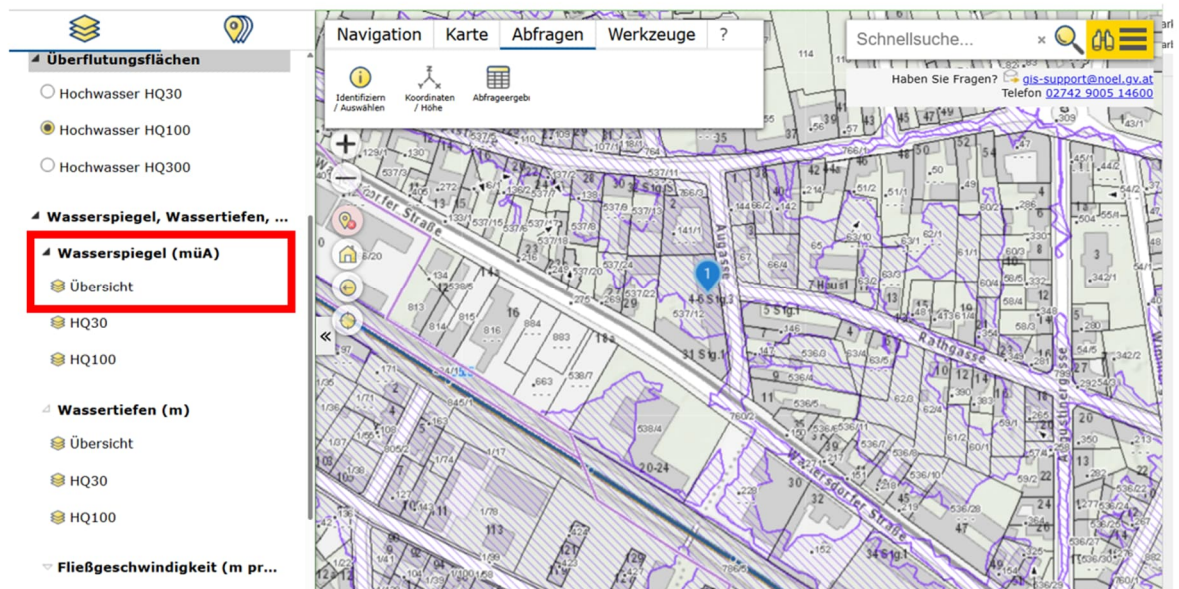

- Über den „Identifizieren/Auswählen“-Button können Sie Detailangaben wie Wasserspiegelhöhe, Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit zu den jeweiligen Daten abrufen.

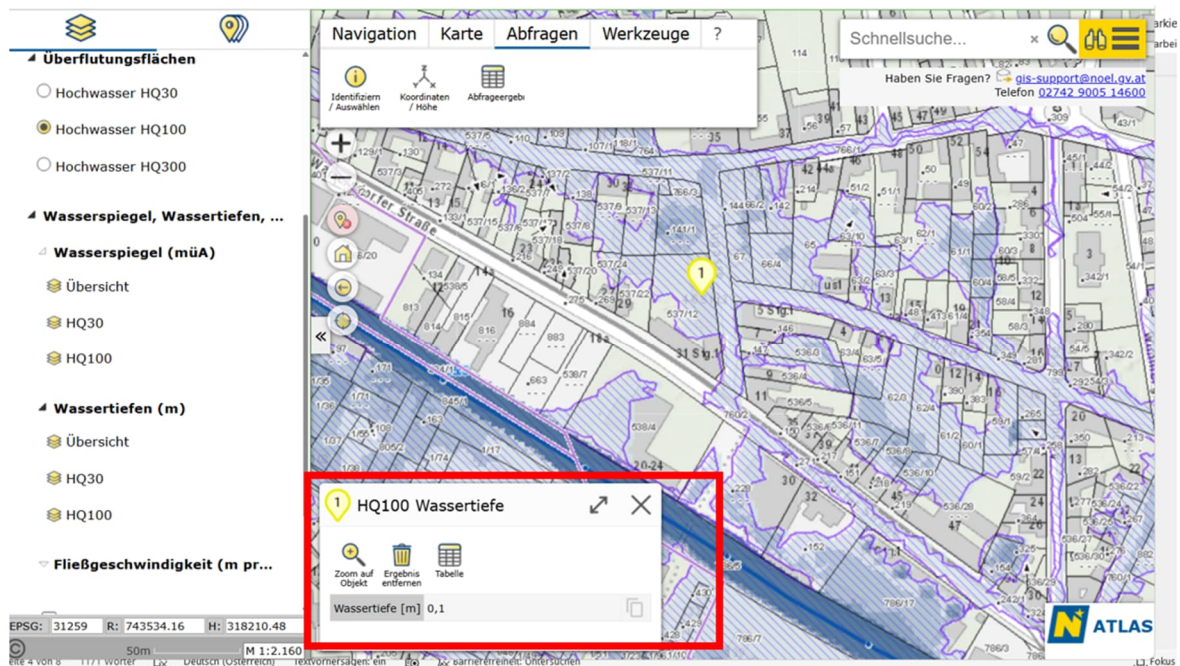

- Der Layer Datenverfügbarkeit informiert über die Aktualität der Daten und ob für den betreffenden Gewässerabschnitt Untersuchungen zu Hochwasserabflussgebieten vorliegen.

1 Datenverfügbarkeit

Zoom auf Objekt, Ergebnis entfernen, Tabelle, Objekt hervorh., Objekte selektie...

Name	Schwechat, Mitterbach, Aubach (Schwechat), Lammeraubach
Status	digital verfügbar
Projektname	Gefahrenzonenplanung Schwechat Oberlauf, Schwechat km 34+500 bis km 61+000 und Sattelbach km 0+000 bis km 6+200
Erstellungsjahr	2022
Einsichtnahme	WA3 - Regionalstelle Industrieviertel

- Zusätzlich zu den Überflutungsflächen im Flussbau werden im NÖ Atlas auch die **Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung** unter dem Layer „WLV Gefahrenzonenplan“ eingespielt.

